

Montageanleitung für BNC Spezial kombi Stecker

Bild 1



Der Stecker BNC 58-155 ist mit 2 verschiedenen Mittelstiften und zwei verschiedenen Massehülsen ausgerüstet. Somit ist er für fast alle 4,9 bis 5,4 mm montierbar.

BNC 58-155 is delivered with two different center-pins and two different clamps for the ground. It can easily be assembled on nearly every type of coaxcable between 4,9 and 5,4 mm.

Bild 2




Bild 3



Bild 4



Bild 5

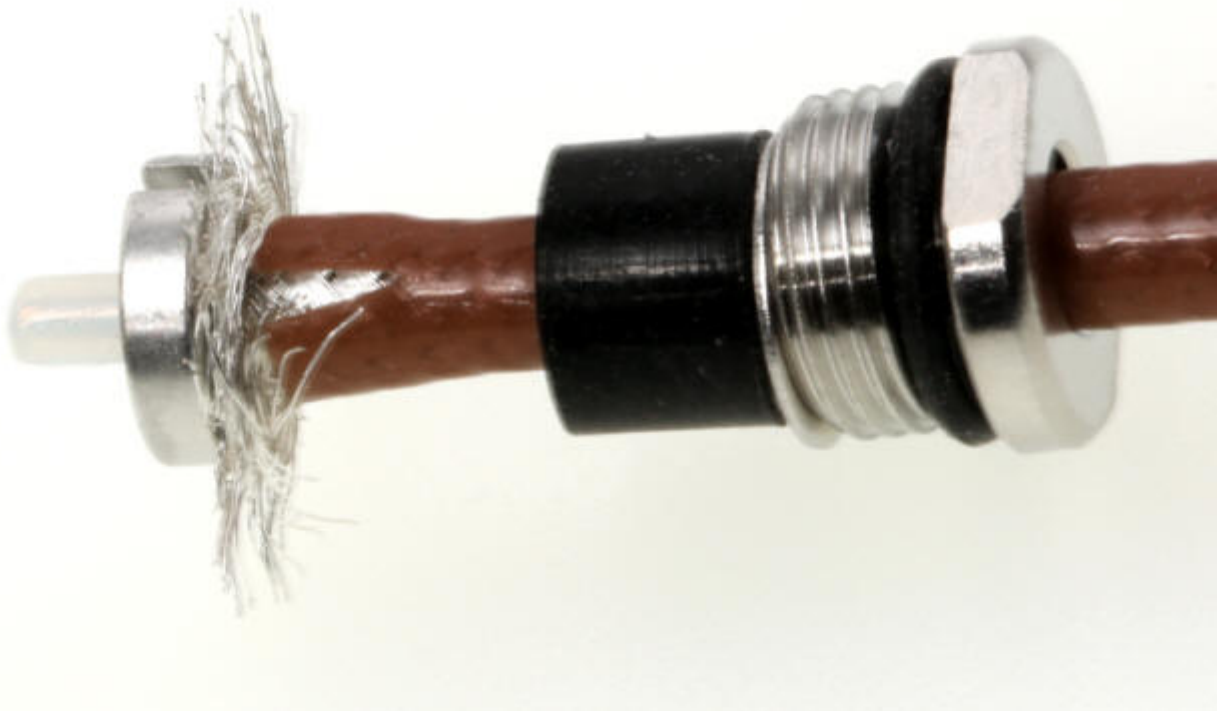

Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht. Wir empfehlen, die Außenhaut an 3 Stellen (um 120° versetzt) ein wenig einzuschneiden.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid. We recommend to make 3 short cuts into the shielding.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure. Nous recommandons de couper la peau comme vous voyez sur la photo.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza. Noi consigliamo di fare tre tagli come si vede sulla fotografia.

Bild 6



Bild 7

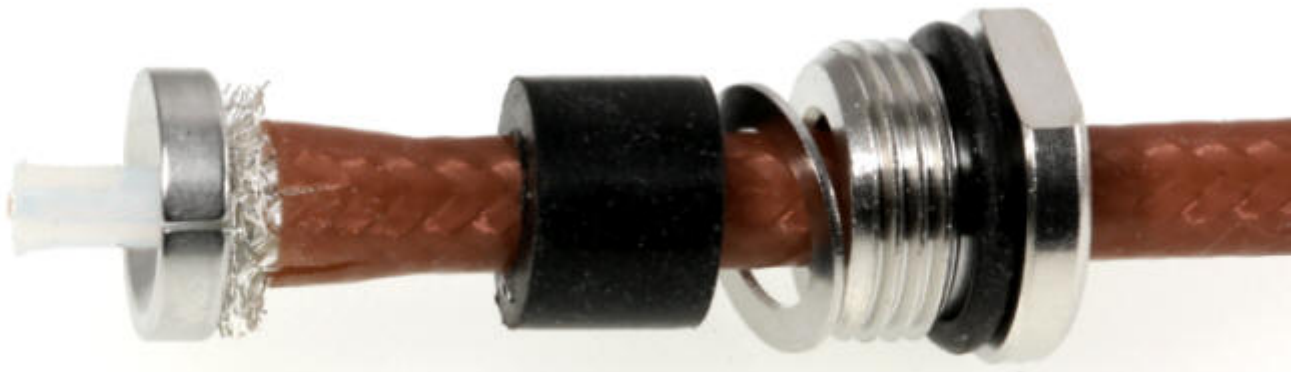


Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!