

**Montageanleitung des BNC-Winkelsteckers Art 00421
für RG 58, RG 58 CU oder H 155, Hyperflex 5,
H 2005, Aircell 5, Airborne 5 u. ä.**

Bild 1

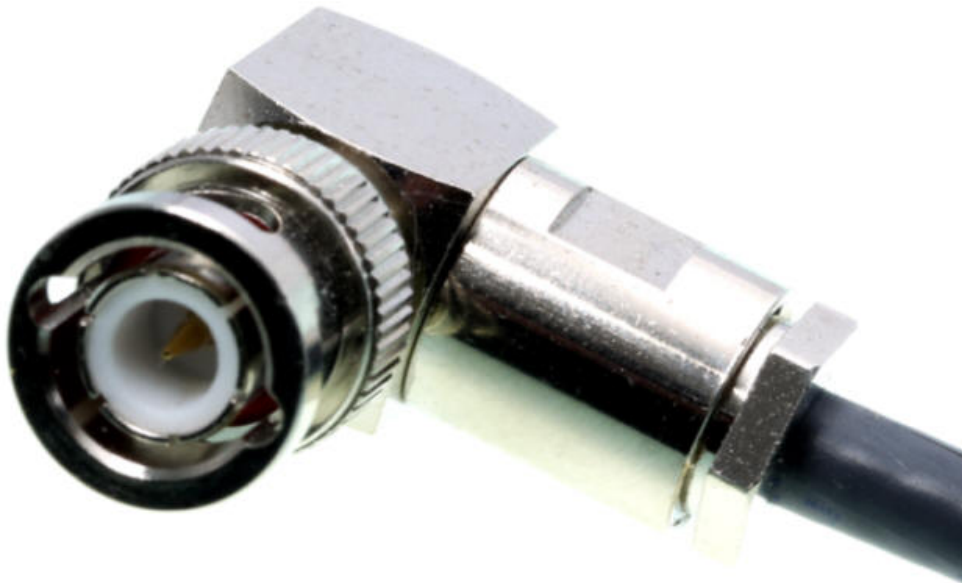


Bild 2



**Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die größere Massehülse (rechts) für H 155 und ähnliche Kabel zu verwenden ist.
Die kleinere Hülse (links) ist für RG 58 und ähnlich dimensionierte Kabel ausgelegt.**

Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Die Masseverbindungshülse (5) muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp (5) must be placed between the copper-foil and the braid.
La pièce cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa (5) si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 7



Bild 8




Wir empfehlen, den Mittelleiter des Koaxkabels zu verzinnen. Die Verlötung in der U-Form wird somit erleichtert.

Bild 9



Bild 10

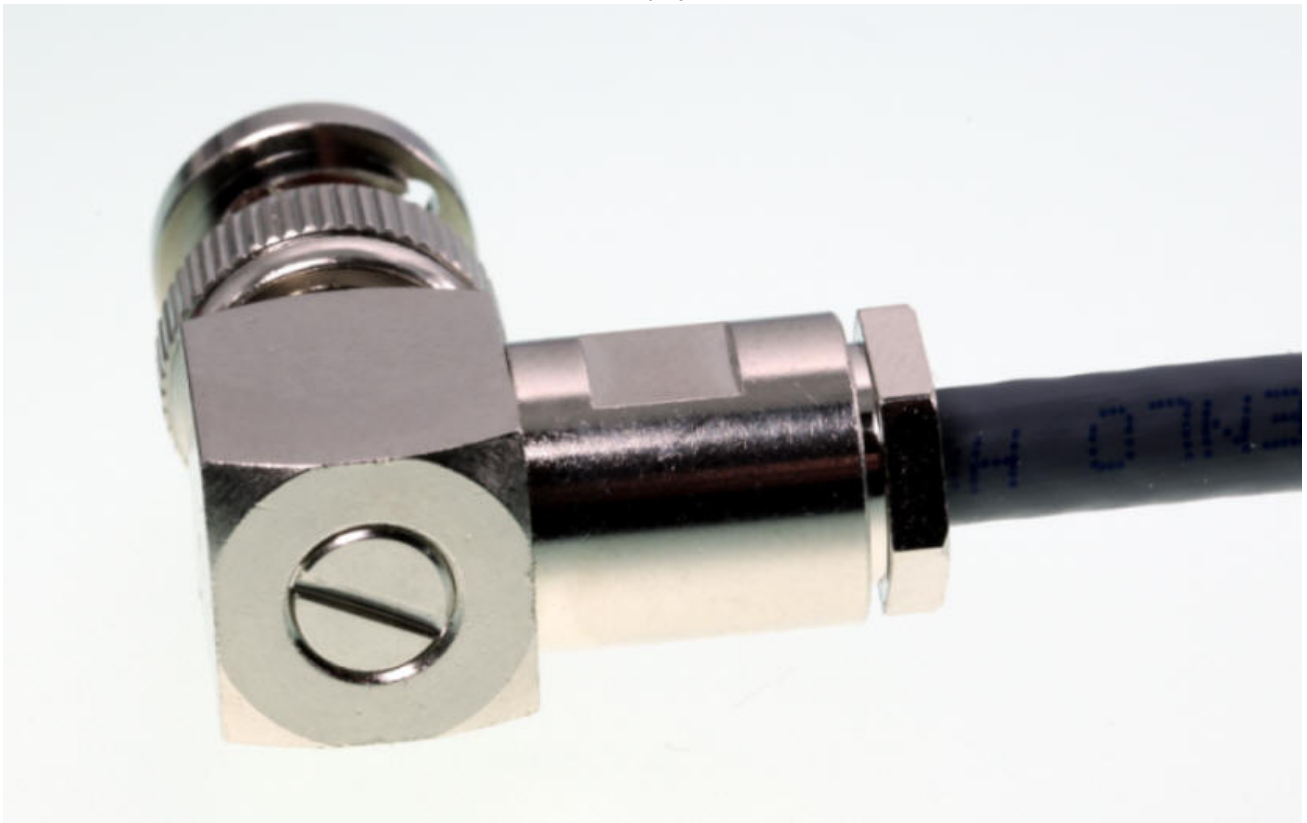



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

www.bonito.net