

Montageanleitung für den UHF-Stecker PL 10 NEO
assembly instruction for our best UHF plug PL 10 NEO
verwendetes Kabel / used cable Hyperflex 10

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La pièce cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5

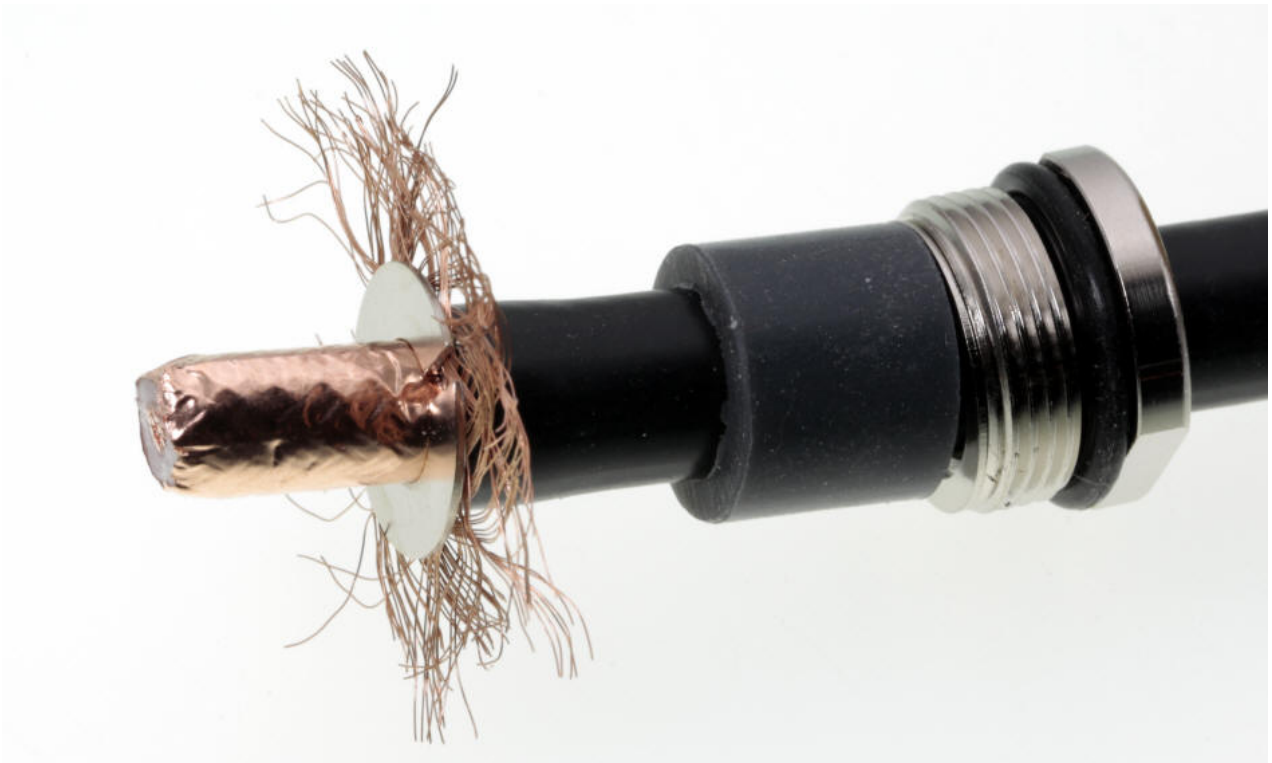


Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

<http://www.hamradioshop.net>